



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для замков серии EA для сейфов Vector:

Внимание! Не храните ключи внутри сейфа.

### 1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ

Чтобы открыть сейф первый раз, удалите пластмассовую крышку ("B", см. рисунок 1) на лицевой панели, вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки, поверните ручку двери ("A", см. рисунок 1) по часовой стрелке, откройте сейф.

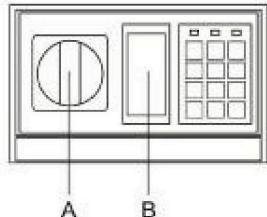


Рисунок 1

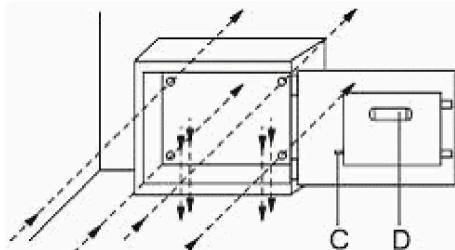


Рисунок 2

### 2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

В сейфе используются 4 батарейки типа "AA" (1.5V).

Откройте дверь сейфа. Снимите пластиковую крышку на внутренней стороне двери "D" (см. рисунок 2), соблюдайте полярность при установке батареек, согласно схеме. Закройте пластиковую крышку.

### 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА

- При открытой двери сейфа нажмите красную кнопку "C" (см. рисунок 2). Вы услышите два звуковых сигнала. Одновременно загорится желтая лампочка
- Наберите Вашу кодовую комбинацию (от 3 до 8 цифр), в конце нажмите "A" или "B". Вы можете ввести новый код в течении 15 секунд. Если Вы сделали все правильно, раздастся звуковой сигнал и желтая лампочка погаснет. Код установлен.
- Проверьте новый код при открытой двери сейфа.

### 4. РАБОТА С СЕЙФОМ

Чтобы открыть сейф, введите Ваш код, в конце нажмите "A" или "B", Вы услышите звуковой сигнал и загорится зеленая лампочка. В течении 5 секунд, поверните ручку сейфа по часовой стрелке. Откройте сейф.

Если код будет введен не верно 3 раза подряд, сейф блокируется на 20 секунд. Если снова будет набрана неправильная комбинация 3 раза подряд, сейф блокируется на 5 минут.

### 5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАМЕНЕ БАТАРЕЙ.

Если батареи разряжены, при наборе кода загорится и будет гореть красная лампочка. В этом случае замените элементы питания.

### 6. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

В сейфе используются 4 батарейки типа "AA" (1.5V).

Откройте дверь сейфа. Снимите пластиковую крышку на внутренней стороне двери "D" (см. рисунок 2), соблюдайте полярность при установке батареек, согласно схеме. Закройте пластиковую крышку.

### 7. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Если Вы забыли кодовую комбинацию или не смогли поменять вовремя элементы питания, Вы можете воспользоваться ключом, для открытия сейфа. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки, поверните ручку двери ("A", см. рисунок 1) по часовой стрелке, откройте сейф.

### 8. КРЕПЛЕНИЕ СЕЙФА

Что бы уменьшить риск похищения сейфа, Вы можете прикрепить его к стене или полу (в зависимости от расположения отверстий для крепежа). **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** сейф должен быть помещен вертикально при монтаже сейфа.

**ВНИМАНИЕ!** В конструкцию сейфа и замка могут быть внесены изменения.

СЕЙФ ИЗГОТОВЛЕН: PREGEX CO., LTD. (КИТАЙ)